


## Bedieningspaneel

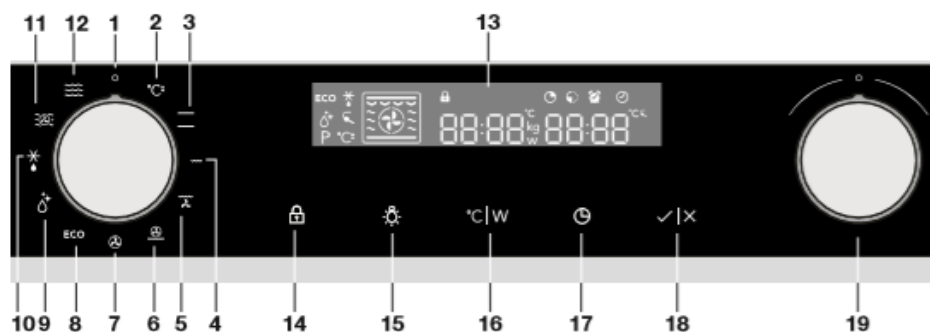

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Uit                       | 10. Ontdooien                                   |
| 2. Snel voorverwarmen        | 11. Magnetron + hete lucht                      |
| 3. Bovenwarmte + onderwarmte | 12. Magnetron                                   |
| 4. Grill                     | 13. Display (bereidingsinformatie en timerklok) |
| 5. Grill + ventilator        | 14. Kinderslot                                  |
| 6. Hete lucht + onderwarmte  | 15. Ovenlamp                                    |
| 7. Hete lucht                | 16. Temperatuur/vermogen                        |
| 8. ECO bakken en braden      | 17. Timer                                       |
| 9. Aqua clean                | 18. Start/stop                                  |
|                              | 19. Selectieknop                                |

## Oven gebruiken

De oven heeft 10 ovenfuncties en 1 reinigingsfunctie. Afhankelijk van uw gerecht kiest u de gewenste ovenfunctie.

1. Verwarm de oven voor op de gewenste temperatuur (nr. 2). *Let op: deze functie is **niet** geschikt om voedsel te bereiden!*
2. Zet het gerecht in de oven
3. Draai de 'ovenfunctieknop' naar de gewenste instelling. *Het geselecteerde pictogram verschijnt op de display.*
4. Druk op de 'temperatuur/vermogen-toets' (nr. 16).
5. Stel met de 'selectieknop' de gewenste temperatuur in (tussen 30-250 °C)
6. Druk op de 'start/stop-toets' (nr. 18) en de ingestelde ovenfunctie wordt gestart op de ingestelde temperatuur.

## Magnetron gebruiken: verwarmen/bereiden

1. Draai de 'ovenfunctieknop' naar de stand 'magnetron' (nr. 12)
2. Kies het gewenste vermogensniveau met behulp van de tabel op de volgende pagina en de aanwijzingen op de verpakking van uw gerecht
3. Plaats het gerecht in het onderste gedeelte van de oven. *Let op: zet uw gerechten **niet** op de bodem van de oven/magnetron!*

Vermogen	Gebruik
1000 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snel opwarmen van dranken, water en gerechten die veel vocht bevatten.</li> <li>• Verse of diepgevroren groenten bereiden.</li> </ul>
750 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verse of diepgevroren bladgroenten bereiden.</li> </ul>
600 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chocolade smelten.</li> <li>• Vis en schaaldieren bereiden. Op warmen op twee niveaus.</li> <li>• Gedroogde bonen op lage temperatuur bereiden.</li> <li>• Verfijnde gerechten met eieren opwarmen of bereiden.</li> </ul>
360 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op lage temperatuur bereiden van zuivelproducten, jam.</li> </ul>
180 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handmatig ontdooien, boter of ijs zacht maken</li> </ul>
90 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontdooien van gebak dat room bevat.</li> </ul>

### Problemen oplossen

Probeer onderstaande oplossingen als u problemen hebt met uw oven/magnetron. Indien u er niet aan uit komt kunt u altijd contact opnemen met de receptie.

#### Het voedsel wordt niet bereid

- Controleer of de timer is ingesteld en er op de 'start-toets' is gedrukt.
- Sluit de deur goed.
- Controleer of er geen zekering is doorgebrand en er geen stroomonderbreker is geactiveerd.

#### Voedsel is te gaar of niet gaar genoeg

- Controleer of de juiste bereidingstijd is ingesteld.
- Controleer of het juiste vermogen is ingesteld.

#### Er treedt vonkontlading in de oven op

- Zorg ervoor dat u het juiste kookgerei gebruikt (zonder metalen randjes).
- Controleer of zich geen vorken of ander metalen gerei in de oven bevinden.
- Zorg er bij gebruik van aluminiumfolie voor dat deze zich niet te dicht bij de wanden bevindt.

#### Bij een elektronische storing wordt de display gereset

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in.
- Stel de tijd opnieuw in.

#### Er zit condens aan de binnenkant van de oven

- Dit is normaal. Veeg de oven na gebruik schoon.

#### De ventilator blijft werken nadat de oven is uitgezet

- Dit is normaal. De koelventilator blijft, nadat de oven is gestopt, mogelijk nog een tijdje werken.