



**Produktbeschreibung**

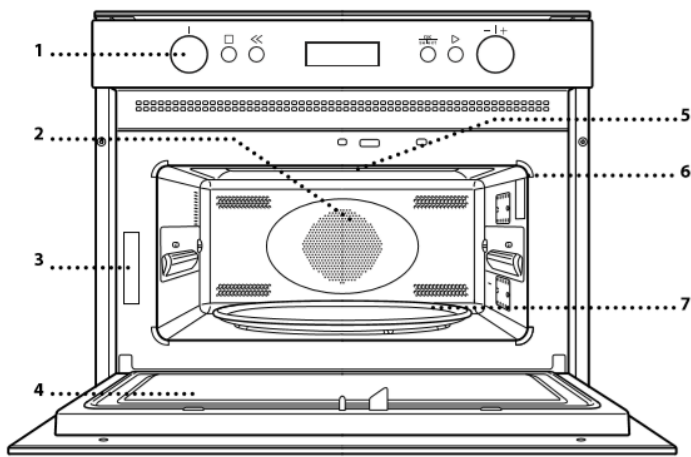

- 1. Bedienfeld
- 2. Rundes Heizelement (nicht sichtbar)
- 3. Typenschild (nicht entfernen)
- 4. Tür
- 5. Oberes Heizelement/Grill
- 6. Beleuchtung
- 7. Drehteller

**Bedienfeld**

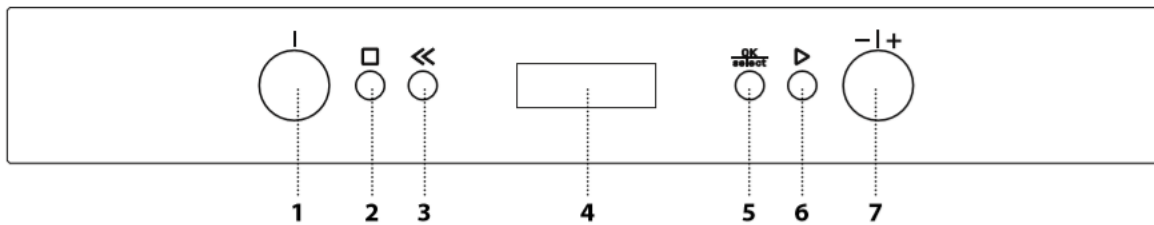

**1. AUSWAHLKNOPF**

Zum Einschalten des Ofens durch Funktionsauswahl. Auf "0" drehen, um den Ofen auszuschalten.

**2. STOP**

Damit kann die aktive Funktion jederzeit angehalten werden und der Ofen in den Standby-Betrieb geschaltet werden.

**3. ZURÜCK**

Für die Rückkehr zum vorherigen Menü.

**4. DISPLAY**

**5. BESTÄTIGUNGSTASTE**

Zum Bestätigen einer ausgewählten Funktion oder der Einstellung eines Wertes.

**6. START**

Für den unmittelbaren Start einer Funktion.

**7. EINSTELLKNOPF**

Zum Blättern durch die Menüs und zum Einsetzen oder Ändern der Einstellungen.

Bitte beachten: Alle Knöpfe sind Druckknöpfe. Den Knopf bis zur Mitte runter drücken, um ihn aus seinem Sitz zu lösen.

**Mikrowelle**

| Leistungs | Gebrauchsempfehlung                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900 W     | Schnelles Aufwärmen von Getränken oder anderen Speisen mit einem hohen Wassergehalt.                      |
| 750 W     | Garen von Gemüse.                                                                                         |
| 650 w     | Garen von Fleisch und Fisch.                                                                              |
| 500 W     | Garen von Fleischsoßen, käse- oder eierhaltigen Soßen. Fertiggaren von Fleischpasteten oder Nudelauflauf. |
| 350 W     | Langsames, schonendes Garen. Perfekt zum Schmelzen von Butter oder Schokolade.                            |
| 160 W     | Auftauen tiefgekühlter Speisen oder Aufweichen von Butter und Käse.                                       |
| 90 W      | Aufweichen von Eiscreme.                                                                                  |

**Täglicher gebrauch**

1. Auswählen einer Funktion: Den Auswahlknopf drehen, bis die gewünschte Funktion auf dem Bildschirm erscheint: Der Bildschirm zeigt das Symbol für die Funktion und die Grundeinstellungen. Zur Auswahl eines Menüpunkts, den Einstellknopf drehen, bis der gewünschte Menüpunkt erscheint.
2. Die Funktion Einstellen: Nach Auswahl der gewünschten Funktion, können Sie die Einstellungen ändern. Das Display zeigt die Einstellungen an, die nacheinander geändert werden können. Wenn die Einstellung auf dem Display blinkt, den *Einstellknopf* drehen, um die Einstellung zu ändern, dann „OK“ drücken, um zu Bestätigung und mit den folgenden Einstellungen fortzufahren.
3. Die Funktion aktivieren: Nachdem die erforderlichen Einstellungen getätigt wurden, „START“ drücken, um die Funktion zu aktivieren.

**Lösen von Problemen**

| <b>Problem</b>                                           | <b>Mögliche Ursache</b>                         | <b>Abhilfemaßnahme</b>                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Ofen funktioniert nicht.                             | Stromausfall. Trennung von der Stromversorgung. | Überprüfen, ob das Stromnetz Strom führt und der Backofen an das Netz angeschlossen ist. Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt. |
| Beim Ausschalten des Ofens produziert dieser Geräusche.  | Kühlgebläse aktiv.                              | Die Tür öffnen und warten bis der Abkühlungsvorgang beendet ist.                                                                                                                         |
| Das Display zeigt ein „ERR“ gefolgt von einer Nummer an. | Softwarefehler.                                 | Die Rezeption kontaktieren.                                                                                                                                                              |