


Bedieningspaneel

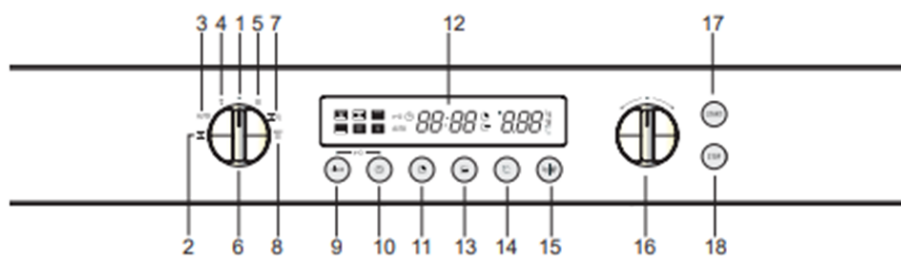

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Uit | 10. Klok |
| 2. Ovenfunctie | 11. Bereidingstijd |
| 3. Automatisch koken | 12. Display |
| 4. Snel ontdooien | 13. Eindtijd |
| 5. Magnetron | 14. Temperatuur |
| 6. Functieselectieknop | 15. Gewicht/magnetronvermogen |
| 7. Hetelucht + magnetron | 16. +/- knop |
| 8. Grill + magnetron | 17. Start |
| 9. Aqua clean | 18. Stop/Cancel |

Gebruik van de oven

In de oven modus zijn vijf functies beschikbaar.

Ovenfunctie selecteren

1. Draai de 'functieselectieknop' naar de ovenfunctie
2. Draai de '+/- knop' om de gewenste ovenfunctie te selecteren. Op het display verschijnt de gekozen ovenfunctie en de aanbevolen temperatuur.
3. Druk op 'temperatuur' en draai aan de '+/- knop' om de aanbevolen temperatuur te wijzigen.
4. Druk op 'bereidingstijd' en draai aan de '+/-knop' om de gewenste bereidingstijd in te stellen.
5. Druk op 'start'. De temperatuur aanduiding op het display licht op en gaat knipperen als de ingestelde temperatuur bereikt is.

Instellen van de bereidingstijd

1. Kies de gewenste ovenfunctie en temperatuur
2. Druk op 'bereidingstijd'
3. Draai de '+/- knop' om de gewenste bereidingstijd in te stellen. *Na 5 seconden wordt de gekozen tijd ingesteld. Druk op 'bereidingstijd' om het instellen van de bereidingstijd te beëindigen.*
4. Druk op 'start' en de oven start direct.
5. Na afloop van de bereidingstijd klinkt er een signaal en schakelt de oven uit.

Snel ontdooien

Kies uit 5 voorgeprogrammeerde ontdooiprogramma's. Bereidingstijd en vermogen worden automatisch gekozen. U hoeft alleen het gewicht en het programma te kiezen om het ontdooien te starten.

1. Draai de 'functieselectieknop' naar 'snel ontdooien'
2. Draai de '+/- knop' om het gewenste ontdooiprogramma te selecteren
3. Draai de '+/- knop' om het gewicht van het gerecht in te stellen
4. Druk op start.

Combinatiestanden

Hetelucht + magnetron

1. Draai de 'functieselectieknop' naar 'hetelucht + magnetron'. In het display verschijnt "Cb-1".
2. Draai aan de '+/- knop' om de gewenste bereidingstijd in te stellen.
3. Druk op 'temperatuur' en draai aan de '+/- knop' om de aanbevolen temperatuur te wijzigen.
4. Druk op 'gewicht/magnetronvermogen' en draai de '+/- knop' om het magnetronvermogen aan te passen.
5. Druk op 'start'.

Grill + magnetron

1. Draai de 'functieselectieknop' naar 'grill + magnetron'. In het display verschijnt "Cb-2".
2. Draai aan de '+/- knop' om de gewenste bereidingstijd in te stellen.
3. Druk op 'temperatuur' en draai aan de '+/- knop' om de aanbevolen temperatuur te wijzigen.
4. Druk op 'gewicht/magnetronvermogen' en draai de '+/- knop' om het magnetronvermogen aan te passen.
5. Druk op 'start'.

Probleem	Oorzaak/oplossing
Het voedsel wordt niet gaar.	<ul style="list-style-type: none"> • Stel de timer goed in en druk op 'start'. • Zorg dat de deur goed gesloten is. • Controleer of er een zekering in de meterkast defect is. Ja? Bel de receptie!
Het voedsel is niet gaar genoeg of te gaar.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat de juiste bereidingstijd en/of vermogen is ingesteld.
Er ontstaan vonken in de ovenruimte	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat u geschikt magnetronservies gebruikt zonder metaalhoudende randen. • Zorg dat er geen vorken of andere metalen voorwerpen in de oven liggen. • Let bij gebruik van aluminiumfolie op dat deze niet in aanraking komt met de ovenranden.
Door elektronische interferentie wordt het display gereset.	<ul style="list-style-type: none"> • Trek de stekker uit het stopcontact. Steek de stekker weer in het stopcontact en stel de tijd opnieuw in.
Condensvorming in de oven en de koelventilator draait door nadat de oven is uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is normaal, nadat de oven is uitgeschakeld draait de ventilator nog maximaal 3 minuten door, om de elektronische onderdelen in de oven te koelen.

Storingen

Probeer bij problemen eerst zelf de oorzaak van de storing te vinden voordat u de receptie belt.

Foutcodes

- E 21 Temp sensor hoog
De temperatuursensor meet een temperatuur van meer dan 250 °C tijdens gebruik/uitschakelen.
- E 22 Temp sensor laag
De temperatuursensor meet een temperatuur van minder dan 5 °C tijdens gebruik/uitschakelen.
- E 24 Meer dan 210 °C tijdens de magnetronfunctie
De temperatuur is meer dan 210 °C tijdens gebruik van de magnetronfunctie.
- E 09 Demper S/W
Geen registratie van openen of sluiten van de 'demper' gedurende 2 minuten.

Neem contact op met de receptie als één van deze foutcodes op het display verschijnt.