


Toestelbeschrijving

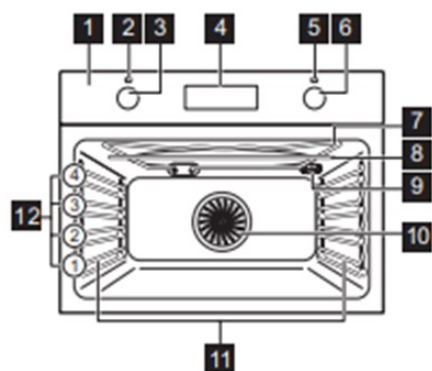

1. Bedieningspaneel
2. Stroomlampje/symbool/indicatielampje
3. Knop voor ovenfunctie
4. Elektronische tijdschakelklok
5. Temperatuurlampje/magnetronstroomlampje/symbool/indicatielampje
6. Temperatuurknop/magnetronvermogen
7. Verwarmingselement
8. Magnetrongenerator
9. Lampje
10. Ventilator
11. Rekframe, verwijderbaar
12. Rekstanden

	Ovenfunctie	Applicatie
1	1. Uit-stand	Het apparaat staat uit.
2	2. Binnenverlichting	Het lampje activeren zonder een bereidingsfunctie.
3	3. Magnetron	Creëert de warmte direct in het eten. Gebruik de magnetron voor
4	4. Multi hetelucht	Om op 2 rekstanden te bakken en tegelijk voedsel te drogen. Stel
5	5. Pizza hetelucht	Om gerechten op 1 niveau te bakken met intensief bruinen en een krokante korst. Stel de temperatuur 20-40 °C lager in dan boven +
6	6. Conventionele functie (boven +	Voor het bakken en braden op 1 ovenniveau.
7	7. Onderwarmte	Voor het bakken van cake met een knapperige bodem en voor het
8	8. Ontdooien	Om bevroren gerechten te ontdooien.
9	9. Grill	Om vlak voedsel te grillen en te toosten.
10	10. Grill intens	Voor het roosteren van plat voedsel in grote hoeveelheden en

Display



- A. Timer
- B. Opwarmen en restwarmte-indicatie
- C. Magnetronfunctie
- D. Vleesthermometer (alleen geselecteerde modellen)
- E. Deurslot (alleen geselecteerde modellen)
- F. Uren/minuten
- G. Klokfuncties

Toetsen

- KLOK: De klokfunctie instellen.
- MIN: De tijd instellen
- MAGNETRON: Magnetronfunctie instellen. Houd de knop langer dan 3 sec. ingedrukt om de ovenlamp in of uit te schakelen
- PLUS: De tijd instellen.
- TEMPERATUUR: De oventemperatuur of de temperatuur van de vleesthermometer (indien van toepassing). Allen gebruiken indien er een ovenfunctie in werking is.

Apparaat aan- en uitzetten.

1. Zet de 'functieknop' van de oven op een ovenfunctie. Hiermee wordt het apparaat automatisch geactiveerd met de standaardinstellingen.
2. Draai de knop voor de temperatuur/magnetronvermogen om de temperatuur in te stellen.
3. Draai, om het apparaat uit te schakelen, de 'functieknop' van de oven op de uitstand.

Combimagnetronfuncties

1. Verdraai de 'functieknop' om de ovenfunctie te selecteren. In het display verschijnt een standaardtemperatuur.
2. Verander de temperatuur naar de gewenste hoeveelheid.
3. Activeer de magnetronfunctie. Zie 'magnetronstand' en begin bij punt 2. Als de ingestelde tijd is afgelopen klinkt er een geluidsignaal en gaan de ovenfunctie en magnetronfunctie automatisch uit.
4. Draai de 'functieknop' naar de uitstand.

Magnetronstand

Let op: stel het apparaat nooit in werking als er geen voedsel in staat.

1. Draai aan de 'functieknop' van de oven om een magnetronfunctie te selecteren. Het display toont een standaard magnetronvermogen en een standaardwaarde van de duurtijd-functie.
2. Druk op de 'magnetrontoets' en draai aan de knop voor het instellen van temperatuur/magnetronvermogen om het magnetronvermogen te wijzigen. Het vermogen kan worden gewijzigd in stappen van 100 W.
3. Druk op de 'kloktoets' en dan op de 'plus -/mintoets' om de bereidingsduur in te stellen. Het apparaat begint na enkele seconden te werken. Als de ingestelde tijd is verstreken, klinkt er een geluidsignaal en schakelt de magnetron automatisch uit.
4. Draai de knop voor de ovenfunctie naar de uitstand.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De oven wordt niet warm	De oven is uitgeschakeld	Schakel de oven in.
	De klok is niet ingesteld.	Stel de klok in.
	De benodigde kookstanden zijn niet ingesteld.	Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.
	De automatische uitschakeling is actief.	Raadpleeg "automatisch uitschakelen"
	Het kinderslot is geactiveerd.	Raadpleeg "het kinderslot gebruiken"
	De zekering is doorgebrand.	Controleer of de zekering de oorzaak is van de storing en neem contact op met
De bereiding van gerechten duurt te lang of gaat te snel.	De temperatuur staat te hoog of te laag.	Pas indien nodig de temperatuur aan.
Stoom en condens slaan neer op de gerechten en	Het gerecht heeft te lang in de oven gestaan.	Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15-20 min. in de oven staan.
Het display toont een	Er is een elektrische fout	Neem contact op met de receptie.