

**WASDROGER ZANUSSI Lindo 300**

**LET OP:**

Deze is een condensdroger met continue afvoer van het condenswater, zeer handig!  
**ER KAN DAAROM GEEN RESERVOIR GELEEGD WORDEN**

**Eenvoudige cyclus:**

- 1- aan/uit zet toets om apparaat te activeren
- 2- programma kiezen
- 3- droog selectie kiezen, strijkdroog tot extra droog
- 4- droog temp kiezen, 30\* , 60\* , 90\*
- 5-starttoets
- 6- aan/uit zet toets om apparaat te deactiveren

A= meest linkse toets

B

C

D

F=meest rechtse toets

A= meest linkse toets

**Vergeet u niet het filter te reinigen?**


**PROBLEEM OPLOSSEN**

Op display verschijnt: **Err** óf **E51**

-oplossing: eerst app uit en weer aanzetten om een ander programma te kiezen

Apparaat aan/uit toets werkt verder niets?

-oplossing: kinderslot uitschakelen door de 2 middelste toetsen C en D tegelijkertijd ingedrukt houden totdat lampje kinderslot uitgaat.

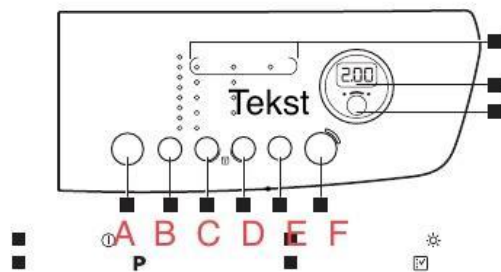

## WÄSCHETROCKNER ZANUSSI Lindo 300

### ACHTUNG:

Dies ist ein Trockner mit kontinuierlich kondensiertes Wasser Abfluss, sehr bequem!

**DAHER KANN KEIN AUFFANGWANNE GELEHRT WERDEN**

### Einfache Bedienungsanleitung:

1-ein/aus Schalter für Inbetriebnahme

2-Programm wählen

3-Trocken Stufe wählen

4-Trocken Temperatur wählen

5-Start Taste

6-ein/aus Schalter für ausschalten

A=Linker Taste

B

C

D

F-Rechter Taste

**Bitte vergessen Sie nicht das Filter zu reinigen?**

### PROBLEME LÖSEN

Der Display zeigt an: **Err** oder **E51**

-Lösung: Maschine aus und wieder einschalten und ein neues Programm wählen  
Ein und Ausschalter wirkt aber weiter nichts?

-Lösung: Kindersicherung deaktivieren durch die zwei mittleren Tasten,  
C und D, gleichzeitig eindrücken bis die Anzeige Kindersicherung verschwindet

