



OESTERDAM • HIFI SET • LENCO

Vorderansicht

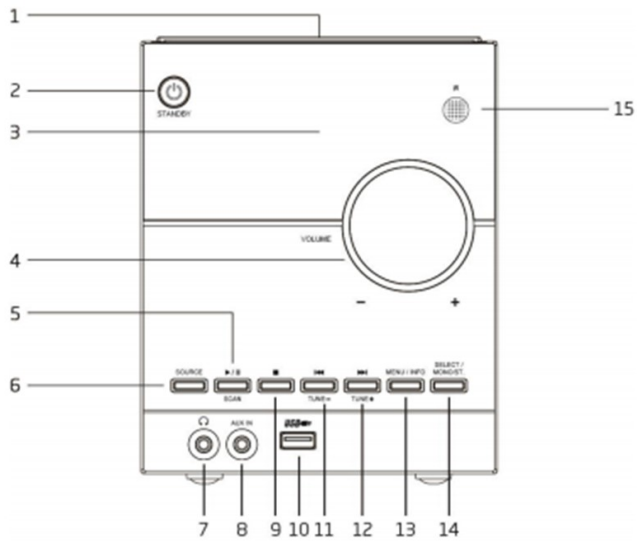

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. CD-Fach | 8. AUX-IN-Buchse |
| 2. Einschalttaste/Standby | 9. STOPP |
| 3. Anzeige | 10. USB-eingang |
| 4. -Lautstärke+ | 11. Radiosendereinstellung - |
| 5. Wiedergabe/Pause/Sendersuchlauf | 12. Radiosendereinstellung + |
| 6. SOURCE | 13. Menü/Info |
| 7. Kopfhörerausgangsbuchse | 14. Wählen/Mono/Stereo |
| | 15. IR-Fenster |

Fernbedienung

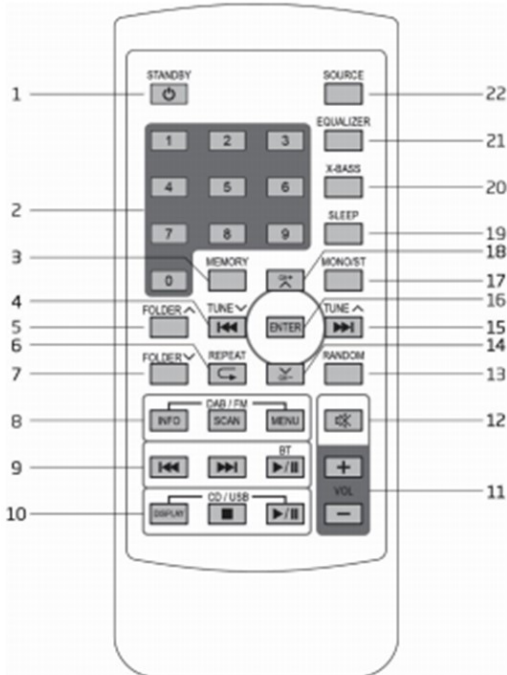

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Einschalttaste/Standby | 11. -Lautstärke+ |
| 2. Nummerntasten | 12. Stumm |
| 3. Speicher | 13. Random (Zufall) |
| 4. Vorheriger/Titel | 14. Sender- |
| 5. Verzeichnis | 15. Nächster/Titel |
| 6. Wiederhole | 16. Eingabe |
| 7. Verzeichnis | 17. Mono/Stereo |
| 8. Info/Sendersuchlauf/Menü | 18. Sender+ |
| 9. BLUETOOTH: Vorheriger/Nächster/Wiedergabe/Pause | 19. Sleep |
| 10. ID3-Tag-Anzeige/CD und USB beenden/CD und USB wiedergabe und pause | 20. X-Bass |
| | 21. Equalizer |
| | 22. SOURCE |

DAB

- Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den DAB-Modus.
- Drücken Sie die Taste MENÜ auf der Fernbedienung, um in den Menübetrieb zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste VORHERIGE oder NÄCHSTE bis „MANUAL“ angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken Sie die Taste VORHERIGE oder NÄCHSTE, um den gewünschten Kanal auszuwählen.
- Drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-taste.
- Um einen anderen Kanal auszuwählen, drücken Sie die Taste VORHERIGE oder NÄCHSTE und bestätigen Sie dann mit der ENTER-taste.
- Drücken Sie die MENU-taste auf der Fernbedienung, um den manuellen Scan zu beenden.

FM

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie mehrmals die Taste 'TUNE ^' oder 'TUNE v', um eine andere Frequenz einzustellen.
3. Sie können auch die Taste 'TUNE ^' oder 'TUNE v' gedrückt halten, um automatisch nach dem nächsten verfügbaren Sender zu gehen.

CD

1. Öffnen Sie das CD-Cover. Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein.
2. Drücken Sie die SOURCE taste, um den CD-Modus aufzurufen.
3. Nachdem die Disc eingelegt ist, wird die Gesamtzahl der Tracks auf dem Display angezeigt.
4. Drücken Sie die CD/USB-Start-/Pause-Taste, um die Wiedergabe zu starten.

USB

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den USB-Eingangsanschluss an.
2. Drücken Sie die SOURCE taste, um den USB-Modus zu aktivieren.
3. Nachdem die Disc eingelegt ist, wird die Gesamtzahl der Tracks auf dem Display angezeigt.
4. Drücken Sie zum Abspielen die CD/USB-Start-/Pause-Taste.

Bluetooth-Audio

1. Drücken Sie mehrmals die Taste 'Quelle', um in den Bluetooth-Modus zu gelangen. Auf dem Display erscheint "BT". Das Gerät beginnt mit der Suche und zeigt das blinkende Wort "PAIRING" an.
2. Wenn das Gerät noch nie mit einem Bluetooth-Gerät gepaart war oder das zuletzt gepaarte Gerät nicht finden kann, blinken das Display und die Bluetooth-Statusanzeige weiterhin. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ein und lassen Sie es suchen, bis "Lenco MC-150" auf dem Bluetooth-Gerät erscheint, um die Verbindung herzustellen. Geben Sie gegebenenfalls das Passwort "0000" ein.
3. Das Gerät zeigt nach erfolgreicher Verbindung "BT-Audio" an.
4. Sie können nun die Musik drahtlos von Ihrem Smartphone über den Lautsprecher abzuspielen.
5. Sie können die Taste "BT Start/Pause" drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.
6. Sie können die Taste 'BT Previous' oder 'BT Next' drücken, um den vorherigen oder nächsten Titel auszuwählen.

AUX-IN

Sie können einen externen Player an diesen Eingang anschließen, um dessen Ton über Ihr Gerät abzuspielen.

1. Stecken Sie ein Ende des AUX-Kabels in den Line-Ausgang Ihres externen Players und das andere Ende in den 'AUX IN'-Eingang.
2. Drücken Sie die Taste SOURCE, um den AUX-Modus aufzurufen. Auf dem Display erscheint "AUDIO IN".
3. Starten Sie Ihren externen Player, um Musik abzuspielen.
4. Die Musik wird über das Gerät abgespielt.

Wenn das Gerät länger als 4 Stunden im AUX-Modus bleibt, schaltet es automatisch in den Standby-Modus. Dies wird durch eine blinkende Anzeige 10 Minuten, bevor das Gerät in den Standby-Modus geht, angezeigt. Sie können die PLAY-Taste drücken, um die automatische Abschaltfunktion zu deaktivieren.