



## Voorpaneel

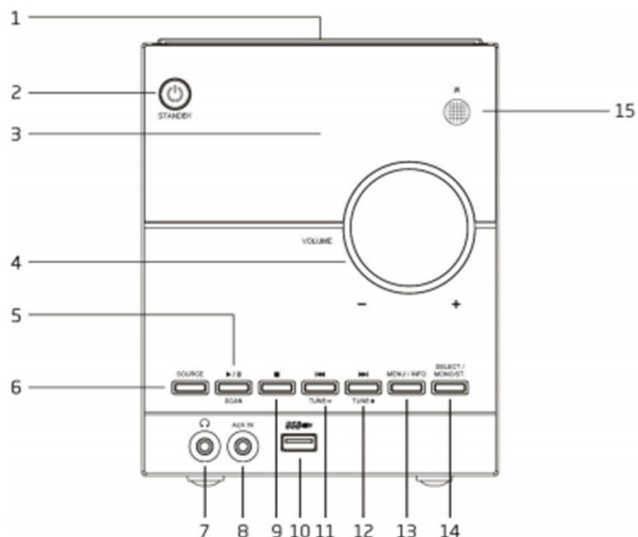

1. Klep van de CD-houder
2. Stand-by  
*Indrukken om het apparaat in te schakelen. Nogmaals indrukken om uit te schakelen.*
3. Scherm
4. - volume +
5. Start/Pauze
6. BRON  
*Druk deze toets in om verschillende gebruiksmodi te selecteren: DAB/FM/CD/USB/BT/AUX-IN*
7. Hoofdtelefoonuitgang
8. AUX-in
9. Stop
10. USB-ingang
11. Afstemmen-
12. Afstemmen+
13. Menu/info
14. Selecteren/mono/st
15. IR-ontvangstvenster

## Afstandsbediening

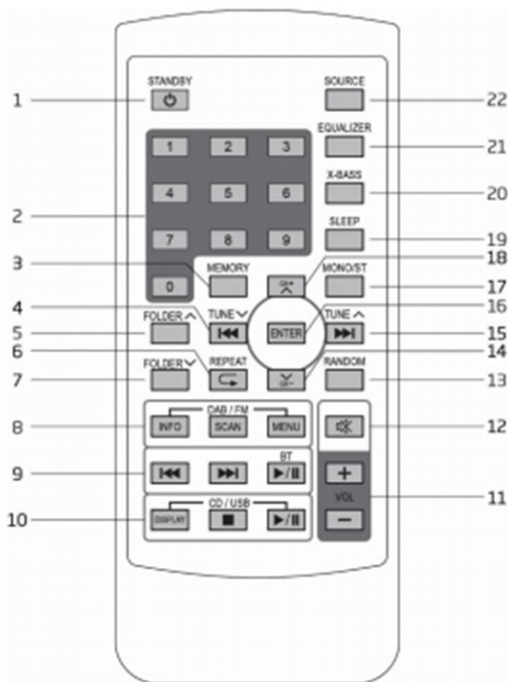

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Stand-by          | CD/USB stop            |
| 2. Numerieke toetsen | CD/USB start/pauze     |
| 3. Geheugen          | 11. Volume +, Volume 1 |
| 4. Vorige/afstemmen  | 12. Demp               |
| 5. Folder            | 13. Willekeurig        |
| 6. Herhaal           | 14. Kanaal-            |
| 7. Folder            | 15. Volgende/afstemmen |
| 8. Info              | 16. Invoeren           |
| 9. Scan              | 17. Mono/ST            |
| 9. BT vorige         | 18. Kanaal+            |
| BT volgende          | 19. Slapen             |
| BT start/pauze       | 20. X-bass             |
| 10. Weergave ID3-tag | 21. Equalizer          |
|                      | 22. Bron               |

## DAB

1. Schakel het apparaat in en selecteer de DAB-modus.
2. Druk op de toets 'menu' op de afstandsbediening om de menubediening te openen.
3. Druk op de toets 'vorige' of 'volgende' totdat "manual" wordt weergegeven en druk vervolgens op de toets 'enter'.
4. Druk op de toets 'vorige' of 'volgende' om het gewenste kanaal te selecteren
5. Druk op de knop 'enter' om te bevestigen.
6. Om een ander kanaal te selecteren, druk op de toets 'vorige' of 'volgende' en druk vervolgens ter bevestiging op de toets 'enter'.
7. Druk op de toets 'menu' op de afstandsbediening om de handmatige scan te verlaten.

## **FM**

1. Schakel het apparaat in op FM-modus.
2. Druk meerdere keren op de toets 'tune ^' of 'tune v' om op een andere frequentie af te stemmen.
3. U kunt de toets 'tune ^' of 'tune v' ook ingedrukt houden om automatisch te zoeken naar het volgende beschikbare station.

## **CD**

1. Open het CD-klepje. Plaats een disk met de bedrukte zijde omhoog gericht.
2. Druk op de toets 'source' om de CD-modus te openen
3. Nadat de disk is ingelezen, zal het totale aantal tracks op de display worden weergegeven.
4. Druk op de toets 'CD/USB Start/Pauze om af te spelen

## **USB**

1. Steek een USB-apparaat in de USB-ingangpoort.
2. Druk op de toets 'source' om de USB-modus te openen.
3. Nadat de disk is ingelezen, zal het totale aantal tracks op de display worden weergegeven.
4. Druk op de toets 'CD/USB Start/Pauze om af te spelen.

## **Bluetooth-audio**

1. Druk meerdere keren op de toets 'source' om de bluetooth-modus te openen. De display zal "BT" weergeven. Het apparaat zal beginnen te zoeken en het knipperende woord "pairing" weergeven.
2. Als het apparaat nog nooit eerder was gepaard met een bluetooth-apparaat of het laatst gepaarde apparaat niet kan vinden, dan zullen de display en bluetooth-statusindicator blijven knipperen. Schakel de bluetooth-functie van uw apparaat in en laat deze zoeken totdat "Lenco MC-150" op het bluetooth-apparaat om de verbinding tot stand te brengen. Voer eventueel het wachtwoord "0000" in.
3. Het apparaat zal na een geslaagde paring "BT audio" weergeven.
4. U kunt nu beginnen de muziek draadloos af te spelen vanuit uw smartphone naar de luidspreker.
5. U kunt op de toets 'BT start/pauze' drukken om het afspelen te pauzeren of hervatten.
6. U kunt op de toets 'BT vorige' of 'BT volgende' drukken om de vorige of volgende track te selecteren.

## **AUX-in**

U kunt een externe speler op deze ingang aansluiten om het geluid daarvan via uw apparaat af te spelen.

1. Steek het ene uiteinde van de AUX kabel in de lijnuitgang van uw externe speler en het andere uiteinde in de ingang 'AUX IN'.
2. Druk op de toets 'source' om de AUX-modus te openen. De display zal "Audio in" weergeven.
3. Start uw externe speler om muziek af te spelen.
4. De muziek zal via het apparaat worden afgespeeld.

Wanneer het apparaat langer dan 4 uur in AUX-modus blijft, dan zal deze automatisch op stand-by schakelen. Dit wordt 10 minuten voordat het apparaat op stand-by schakelt aangegeven door een knipperende display. U kunt op de toets 'play' drukken om de automatische uitschakelfunctie te deactiveren.