


**Overzicht van het apparaat**

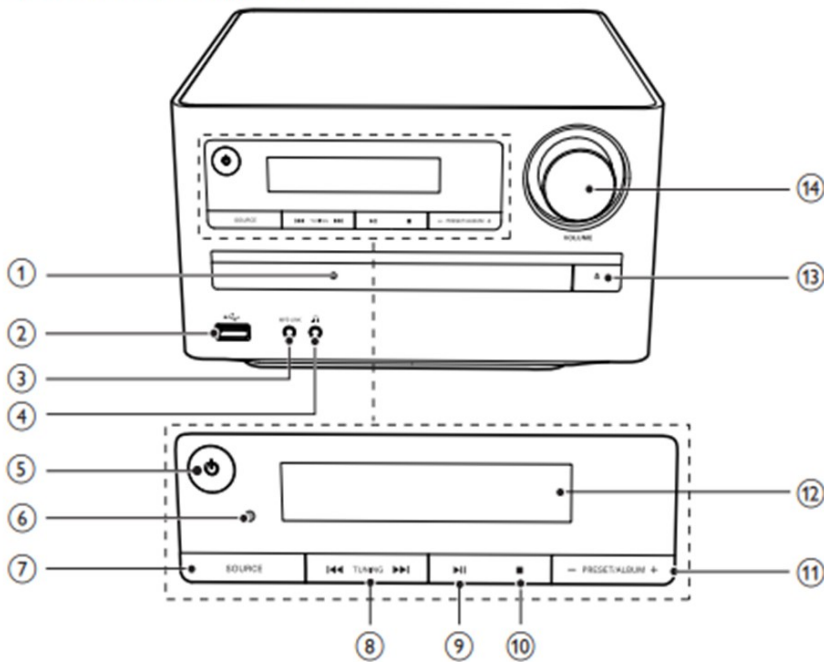

1. Discstation: *hier plaatst u de disc.*
2. USB-poort
3. MP3 link: *hierop sluit u een extern audioapparaat aan.*
4. Hoofdtelefoonaansluiting
5. Hiermee schakelt u het apparaat in, naar de stand-bymodus of energiebesparende stand-bymodus.
6. IR-sensor: *Ontvangt signalen van de afstandsbediening.*
7. Source: *selecteer een bron.*
8. <</>>: *Hiermee gaat u naar de volgende/vorige track, zoekt u in een t rack of op een disc of stem u af op een radiozender.*
9. Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
10. Hiermee stopt u het afspelen of wist u een programma.
11. -Preset/Album+: *Hiermee gaat u naar het volgende/vorige album of selecteert u een voorkeuzezender.*
12. Weergavedisplay: *Hiermee geeft u de huidige status weer..*
13. Hiermee opent of sluit u de disclade.
14. Volume: *Hiermee past u het volume aan of de tijd aan.*

## Afstandsbediening

1. Schakel het apparaat in, stand-by of de energiebesparende stand-bymodus.
2. U dempt het volume.
3. Selecteer CD als bron.
4. <</>>: Hiermee gaat u naar de volgende/vorige track, zoekt u in een track of op een disc of stemt u af op een radiozender.
5. USB
6. RDS: Bij bepaalde FM-radiozenders geeft u hiermee RDS-informatie weer en synchroniseert u de klok met de RDS-zenders.
7. STOP: hiermee stopt u het afspelen of wist u een programma.
8. Vol +/-
9. Numeriek toetsenbord
10. PROG/CLOCK SET: Hiermee programmeert u tracks, radiozenders of stelt u de klok in.
11. SLEEP/TIMER: Hiermee stelt u de sleeptimer of alarmtimer in.
12. DSC: Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde geluidsinstelling.
13. DBB: Hiermee schakelt u dynamische basversterking in of uit.
14. REPEAT/SHUFFLE: Hiermee speelt u tracks op willekeurige volgorde af of selecteert u een herhaalmodus.
15. DISPLAY: Hiermee geeft u afspeelinformatie weer.
16. MP3 LINK: Hiermee selecteert u MP3 als bron.
17. PLAY/PAUZE: Hiermee start of onderbreekt u het afspelen of selecteert u FM-stereo of FM-mono.
18. PRESET/ALBUM ^/v: Hiermee gaat u naar het volgende/vorige album of selecteert u een voorkeuzezender.
19. FM: Hiermee selecteert u de geluidsbron voor de FM-radio.

