



## Afstandsbediening

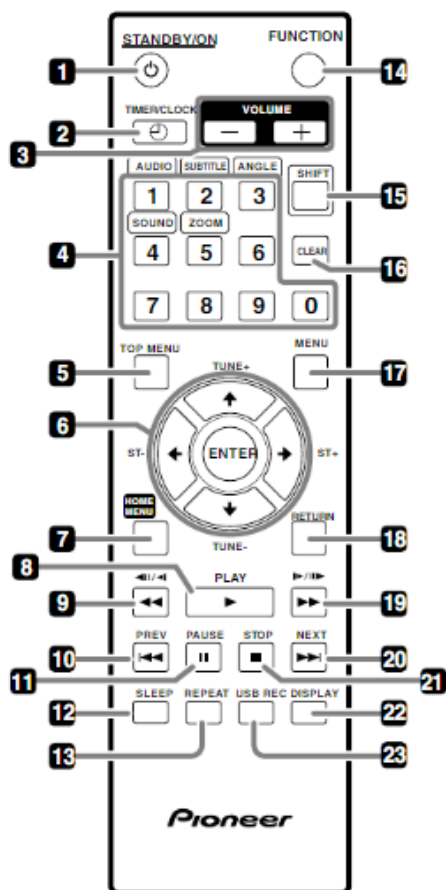

1. Stand-by/Aan
2. Tijd/Klok
3. Volume
4. Cijfertoetsen
5. Top menu: druk in om het top menu van de DVD-video weer te geven
6.  $\wedge/v/</>$   
*ENTER: de gekozen optie selecteren.*  
*ST +/-: het volgende of vorige station kiezen.*  
*TUNE +/-: de frequentie stap voor stap aanpassen. Houd de knoppen langer ingedrukt om een frequentie automatisch te laten zoeken.*
7. Home menu
8. Play/afspelen
9. Vorige
10. Snel terugspoelen
11. Pauze
12. Slaapmodus
13. Herhalen
14. Functie-toets
15. Shift-toets
16. Clear-toets
17. Menu-toets
18. Return-toets (vorige)
19. Snel doorspoelen
20. volgende
21. Stop-toets
22. Display-toets
23. USB REC-toets

## Voorzijde en bovenzijde paneel

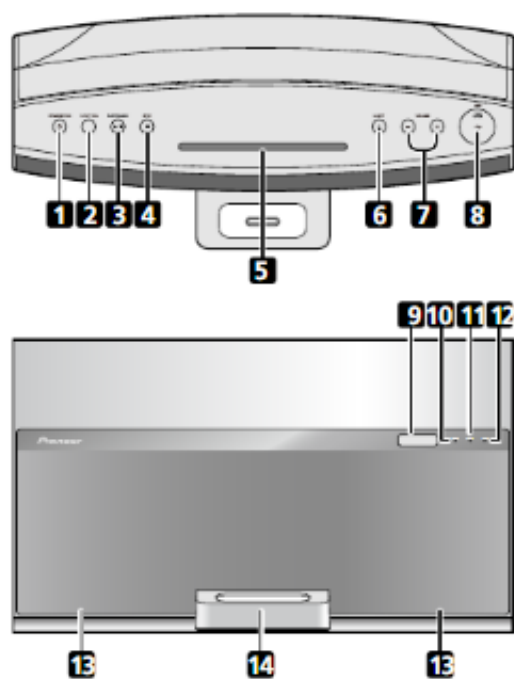

1. Stand-by/Aan
2. Functie-toets: hiermee kunt u de gewenste koppeling selecteren. Druk herhaaldelijk om te schakelen tussen iPod/iPhone, DVD/CD, USB, TUNER en AUX aansluiting.
3. Play/Pauze
4. Stop
5. CD-ingang
6. CD uitwerpen
7. Volume +/-
8. USB-poort
9. Display
10. Tijdindicator
11. HDMI indicator
12. TUNE indicator
13. Speakers
14. iPod/iPhone aansluiting