



Gerät

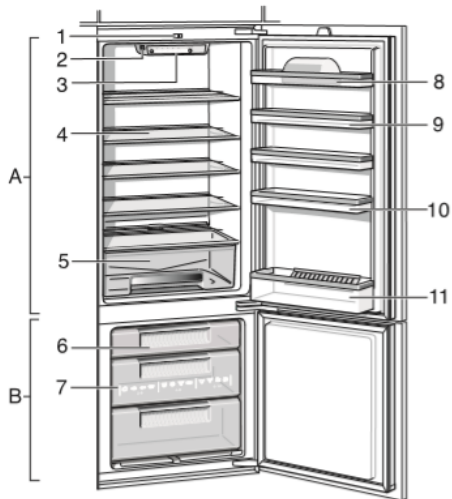

- A. Kühlraum
- B. Gefrierraum
- 1. Lichtschalter
- 2. Hauptschalter Ein/Aus
- 3. Bedienelemente/Beleuchtung
- 4. Glasablage
- 5. Gemüsebehälter
- 6. Gefriergutbehälter
- 7. Gefriekalender (nicht bei allen Modellen)
- 8. Butter- und Käsefach (nicht bei allen Modellen)
- 9. Ablage für Tuben und kleine Dosen
- 10. Ablage für Eier

11. Ablage für große Flaschen

Bedienelemente

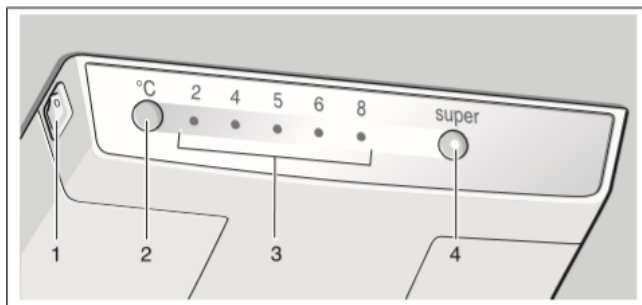

- 1. Hauptschalter Ein/Aus: Dient zum Ein- und Ausschalten des gesamten Gerätes
- 2. Temperatur-Einstelltaste: Mit dieser Taste wird die Temperatur eingestellt.
- 3. Temperaturanzeige Kühlraum: Die Zahlen bei den Temperaturanzeige-Lämpchen entsprechen Kühlraum-Temperaturen in °C.
- 4. Super-Taste: Zum Einschalten der Funktionen Super-Kühlen oder Super-Gefrieren.

Kleine Störungen selbst beheben (1/2)

Bevor Sie die Rezeption rufen, überprüfen Sie, ob Sie die Störung aufgrund der folgenden Hinweise selbst beheben können.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Temperatur weicht stark von der Einstellung ab.		In einigen Fällen reicht es, wenn Sie das Gerät für 5 Minuten ausschalten. Ist die Temperatur zu warm, prüfen Sie nach wenigen Stunden, ob eine Temperaturannäherung erfolgt ist. Ist die Temperatur zu kalt, prüfen Sie am nächsten Tag die Temperatur nochmal.
Die Beleuchtung funktioniert nicht.	Die Glühlampe ist defekt.	Glühlampe austauschen. Bild 16/B 1. Gerät ausschalten. 2. Netzstecker ziehen bzw. Sicherung ausschalten. 3. Lampenabdeckung von hinten abnehmen. 4. Glühlampe wechseln (Ersatzlampe: 220 - 240 V Wechselstrom, Sockel E14, Watt siehe defekte Lampe).
	Lichtschalter klemmt.	Prüfen, ob er sich bewegen lässt. Bild 16/A

Kleine Störungen selbst beheben (1/2)

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Boden des Kühlraums ist nass.	Die Tauwasserrinnen oder das Ablaufloch sind verstopft.	Reinigen Sie die Tauwasserrinnen und das Ablaufloch (siehe Kapitel Gerät reinigen). Bild 14
Die Kältemaschine schaltet immer häufiger und länger ein.	Häufiges Öffnen des Gerätes.	Gerät nicht unnötig öffnen.
	Die Be- und Entlüftungsöffnungen sind verdeckt.	Hindernisse entfernen.
	Einfrieren größerer Mengen frischer Lebensmittel.	Max. Gefriervermögen nicht überschreiten.
Das Gerät hat keine Kühlleistung.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gerät ist ausgeschaltet. ■ Stromausfall ■ Sicherung ist ausgeschaltet. ■ Netzstecker sitzt nicht fest. 	Hauptschalter Ein/Aus drücken. Bild 2 /1 Prüfen, ob Strom vorhanden ist. Sicherung überprüfen.