



## Toestelomschrijving

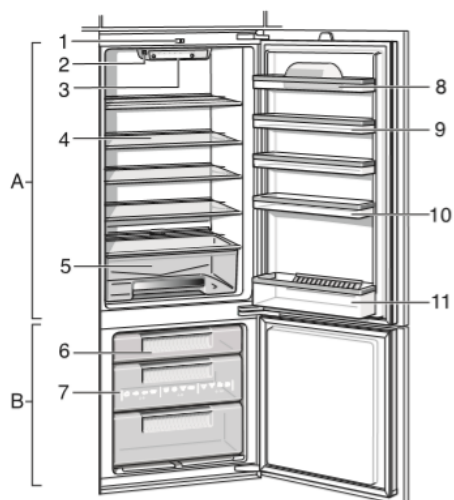

- A. Koelruimte
- B. Diepvriesruimte
- 1. Lichtschakelaar
- 2. Hoofdschakelaar Aan/Uit
- 3. Bedieningselementen/Verlichting
- 4. Glasplaat
- 5. Groentelade
- 6. Diepvrieslade
- 7. Diepvrieskalender (niet aanwezig bij alle modellen)
- 8. Boter- en kaasvak (niet aanwezig bij alle modellen)
- 9. Voorraadvak voor tubes en blikjes
- 10. Eierrekje
- 11. Vak voor grote flessen

## Apparaat in- en uitschakelen

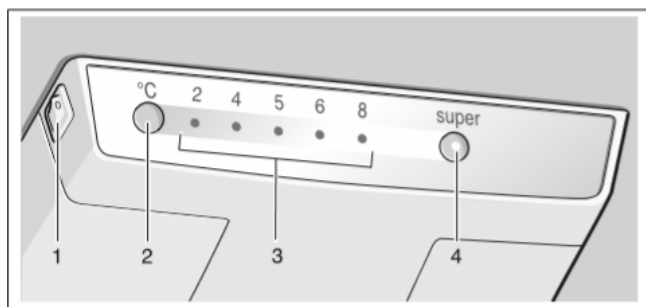

1. Aan/Uit: hier kan het apparaat mee in- en uitgeschakeld worden.
2. Gradentoets: druk op deze toets om de gewenste temperatuur in te stellen. Hoe hoger het cijfer, hoe lager (kouder) de temperatuur.
3. Temperatuurindicatie: dit lampje knippert tot in het apparaat de ingestelde temperatuur is bereikt.

## Bedrijfsgeluiden

Van nature maakt het apparaat geluid, hier is niets aan te doen.

**Brommen:** de motoren lopen (bijv. koelaggregaten, ventilator). Hoe warmer de omgevingstemperatuur, hoe harder het apparaat moet werken om alles koel te houden. Hierdoor kan het apparaat dus meer lawaai maken.

**Borrelen, zoemen of gorgelen:** Koelmiddel stroomt door de buizen.

**Klikgeluiden:** Motor, schakelaar of magneetventielen schakelen in/uit.

## Kleine storingen zelf verhelpen

Wanneer u een probleem ervaart met het apparaat, controleer dan eerst de tabel hieronder en op de volgende pagina voordat u contact opneemt met de receptie.

Storing	Eventuele oorzaak	Oplossing
De verlichting functioneert niet.	Het lampje is kapot.	Lampje vervangen. Afb. 16/B 1. Apparaat uitschakelen. 2. Stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen. 3. Lampafdekking van achteren eraf halen. 4. Lampje vervangen. (Reservelamp: 220–240 V wisselstroom, fitting E14, voor wattage zie het kapotte lampje.)
	De lichtschakelaar klemt.	Controleer of er beweging in zit. Afb. 16/A

Storing	Eventuele oorzaak	Oplossing
De temperatuur wijkt erg af van de instelling.		In sommige gevallen is het voldoende om het apparaat gedurende 5 minuten uit te schakelen. Als de temperatuur te warm is: na enkele uren controleren of de temperatuur de temperatuurinstelling genaderd is. Als de temperatuur te koud is: de volgende dag de temperatuur nogmaals controleren.
De bodem van de koelruimte is nat.	De dooiwatergoten of het afvoergat zijn verstopt.	De dooiwatergoten en het afvoergatje schoonmaken (zie „Schoonmaken van het apparaat”). Afb. <b>14</b>
De koelmachine wordt steeds vaker en langer ingeschakeld.	De deur van het apparaat werd te vaak geopend.	Deur van het apparaat niet onnodig openen.
	De be en ontluuchtingsopeningen zijn afgedekt.	Afdekkingen verwijderen.
	Invriezen van grotere hoeveelheden verse levensmiddelen.	Max. invriescapaciteit niet overschrijden.
Het apparaat koelt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Het apparaat is uitgeschakeld.</li> <li>■ Stroomuitval.</li> <li>■ De zekering is uitgeschakeld.</li> <li>■ De stekker zit niet goed in het stopcontact.</li> </ul>	Hoofdschakelaar aan/uit drukken. Afb. <b>2</b> /1 Controleren of er stroom is. Zekering controleren.