


## Fernbedienung

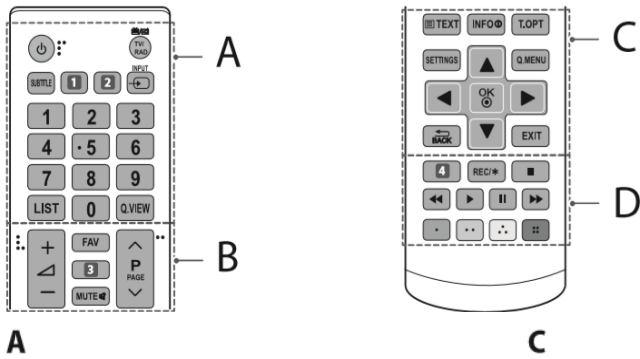

**A**

- ⏻ (EIN/AUS) Ein- oder Ausschalten des TV-Gerätes.
- TV/RAD Wählt Radio-, TV- und DTV-Programme.
- SUBTITLE Ruft den bevorzugten Untertitel im digitalen Modus auf.
- 1** AD Durch Drücken der AD-Taste wird die Audiobeschreibung aktiviert. (Abhängig vom Modell)
- 1** GUIDE Öffnet den Programmführer. (Abhängig vom Modell)
- 2** RATIO Ändert die Bildgröße. (Abhängig vom Modell)
- 2** AV MODE Auswahl eines AV-Modus. (Abhängig vom Modell)
- INPUT Ändert die Eingangsquelle.
- Zifferntasten Zur Eingabe von Nummern.
- LIST Zum Zugriff auf die Liste der gespeicherten Programme.
- Q.VIEW Kehrt zurück zum vorherigen Programm.

**B**

- FAV Zugriff auf die Liste der Lieblingskanäle.
- 3** GUIDE Öffnet den Programmführer. (Abhängig vom Modell)
- 3** 3D Wird zur Ansicht von 3D-Videos verwendet. (Abhängig vom Modell)
- MUTE Stellt den Ton aus.
- + - Regelt die Lautstärke.
- ^ P v Navigiert durch die gespeicherten Programme oder Kanäle.
- ^ PAGE v Wechselt zum vorherigen oder nächsten Bildschirm.

**C**

- Teletext-tasten ( TEXT, T.OPT) Diese Tasten werden für Teletext verwendet.
- INFO Anzeige von Informationen zum aktuellen Programm und Bildschirm.
- SETTINGS Öffnen der Hauptmenüs.
- Q.MENU Öffnet die Schnellmenüs.
- Navigationstasten (nach oben/nach unten/nach links/nach rechts) Navigiert durch Menüs und Einstellungen.
- OK Wählt Menüs oder Einstellungen und speichert Ihre Eingabe.
- BACK Zurück zur vorherigen Ebene.
- EXIT Ausblenden der Bildschirmmenüs und Zurückkehren zum TV-Bild.

**D**

- 4** AV MODE Auswahl eines AV-Modus. (Abhängig vom Modell)
- 4** AD Durch Drücken der AD-Taste wird die Audiobeschreibung aktiviert. (Abhängig vom Modell)
- REC/\* Beginnen Sie mit dem Aufnehmen, und lassen Sie das Aufnahmemenü anzeigen. (nur Modell mit Time Machine<sup>Ready</sup>-Unterstützung)
- Steuerungstasten (, , , , ) Steuert die „MEINE MEDIEN“-Menüs, die „Time Machine<sup>Ready</sup>“-Steuerung oder SIMPLINK-kompatible Geräte (USB, SIMPLINK oder Time Machine<sup>Ready</sup>)
- Farbtasten Öffnen Sonderfunktionen in manchen Menüs.  
(: Rot, : Grün, : Gelb, : Blau)

## Fehlerbehebung

### Das TV-Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung

- Prüfen Sie den Sensor der Fernbedienung, und versuchen Sie es erneut.
- Prüfen Sie, ob sich zwischen dem Produkt und der Fernbedienung ein Hindernis befindet.
- Prüfen Sie, ob die Batterien noch geladen sind und ordnungsgemäß eingesetzt wurden (+ auf +, - auf -).

### Weder Bild noch Ton wird ausgegeben

- Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob das Netzkabel in der Steckdose steckt.
- Prüfen Sie, ob die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie andere Geräte einstecken.

### Das TV-Gerät schaltet sich plötzlich ab

- Überprüfen Sie die Steuerungseinstellungen der Stromversorgung. Die Stromversorgung ist möglicherweise unterbrochen.
- Prüfen Sie, ob die Funktionen Automat. Standby (Abhängig vom Modell) / Sleep Timer / Ausschaltzeit unter ZEIT aktiviert sind.
- Wenn kein Signal besteht, obwohl das TV-Gerät eingeschaltet ist, schaltet sich das Gerät nach 15 Minuten automatisch ab.

### Beim Anschließen an den PC (HDMI) wird entweder „Kein Signal“ oder „Un gültiges Format“ angezeigt

- Schalten Sie das Fernsehgerät mit der Fernbedienung aus und dann erneut ein.
- Schließen Sie das HDMI-Kabel erneut an.
- Starten Sie den PC bei eingeschaltetem Fernsehgerät erneut.