


## Afstandsbediening en bediening TV

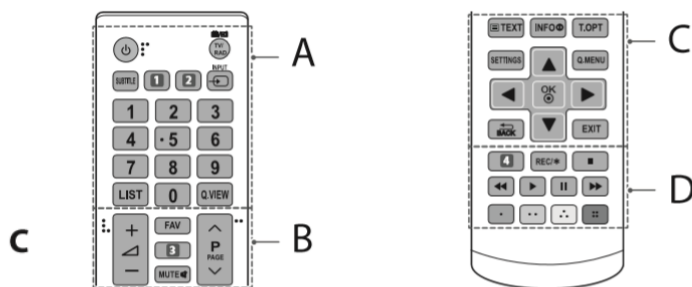

### A

**(Aan/uit-knop)** Hiermee wordt de TV in- of uitgeschakeld.

**TV/RAD** Hiermee selecteert u een radio-, TV- of digitaal TV-programma.

**SUBTITLE** Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw weer in de digitale modus.

**1 AD** Wanneer u op de knop AD drukt, wordt de functie voor GELUIDbeschrijvingen ingeschakeld. (Afhankelijk van het model)

**1 GUIDE** Toont de programmagids. (Afhankelijk van het model)

**2** **RATIO** Hiermee wordt de beeldverhouding veranderd. (Afhankelijk van het model)

**2 AV MODE** Hiermee kiest u een AV-modus. (Afhankelijk van het model)

**INPUT** Hiermee wordt de invoerbron veranderd.

**Cijfertoetsen** Hiermee voert u cijfers in.

**LIST** Hiermee hebt u toegang tot de opgeslagen programmalijs.

**Q.VIEW** Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoor hebt bekeken.

### B

**FAV** Hiermee roept u de lijst met uw favoriete kanalen op.

**3 GUIDE** Toont de programmagids. (Afhankelijk van het model)

**3 3D** Hiermee kunt u kijken naar 3D-video. (Afhankelijk van het model)

**MUTE** Hiermee wordt het geluid gedempt.

**+/-** Hiermee regelt u het volumeniveau.

**^ P v** Hiermee worden de opgeslagen programma's of kanalen doorlopen.

**^ PAGE v** Hiermee gaat u naar het vorige of volgende scherm.

### C

**Teleteksttoetsen** (TEXT, T.OPT) Met deze toetsen bedient u teletekst.

**INFO** Hiermee kunt u de informatie over het huidige programma en scherm bekijken.

**SETTINGS** Hiermee hebt u toegang tot de hoofdmenu's.

**Q.MENU** Hiermee hebt u toegang tot de snelmenu's.

**Navigatietoetsen (omhoog/omlaag/links/rechts)** Hiermee doorloopt u de menu's of opties.

**OK** Hiermee kiest u menu's of opties en bevestigt u uw invoer.

**BACK** Hiermee keert u terug naar het vorige niveau.

**EXIT** Hiermee wist u alle schermmenu's en keert u terug naar TV-kijken.

### D

**4 AV MODE** Hiermee kiest u een AV-modus. (Afhankelijk van het model)

**4 AD** Wanneer u op de knop AD drukt, wordt de functie voor GELUIDbeschrijvingen ingeschakeld. (Afhankelijk van het model)

**REC/\*** Beginnen met opnemen en het opnamemenu weergeven. (Gelder bare støttemodeller klargjort for Time Machine<sup>Ready</sup>)

**Besturingsknoppen** (left, right, stop, left, right) Hiermee bedient u de MIJN MEDIA-menu's, Time Machine<sup>Ready</sup>-beheer en SIMPLINK-compatibele apparaten (USB, SIMPLINK of apparaten die geschikt zijn voor Time Machine<sup>Ready</sup>).

**Gekleurde toetsen** Hiermee hebt u toegang tot speciale functies in sommige menu's.

(●): Rood, (●●): Groen, (●●●): Geel, (●●●●): Blauw

## Problemen oplossen

### De TV kan niet worden bediend met de afstandsbediening

- Controleer de afstandsbedieningssensor op het product en probeer het opnieuw.
- Controleer of zich een obstakel tussen het product en de afstandsbediening bevindt.
- Controleer of de batterijen nog werken en goed zijn geplaatst (+ naar +, - naar -).

### Er worden geen beelden en geluid weergegeven

- Controleer of het product is ingeschakeld.
- Controleer of de stekker van het netsnoer in een stopcontact is gestoken.
- Controleer of er wel stroom op het stopcontact staat door er een ander product op aan te sluiten.

### De TV wordt plotseling uitgeschakeld

- Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. De voeding kan zijn onderbroken.
- Controleer of de functie *Automatisch stand-by* (afhankelijk van het model)/*Sleep timer*/*Tijd uit* is ingeschakeld bij de *TIJD* instellingen.
- Als er geen signaal is terwijl de TV is ingeschakeld, wordt de TV automatisch na 15 minuten van inactiviteit uitgeschakeld.

### Wanneer u verbinding met een PC (HDMI) maakt, wordt 'Geen signaal' of 'Ongeldige indeling' weergegeven

- Schakel de TV uit en weer in met de afstandsbediening.
- Sluit de HDMI-kabel opnieuw aan.
- Start de PC opnieuw op terwijl de TV is ingeschakeld.