

Productomschrijving en gebruik

4 Vul afwasmiddel Veel vuil, veel afwasmiddel ...

5 Apparaat inschakelen

6 Programma kiezen Snel, zuinig of intensief ...

7 Starten van het programma ...

8 Start

9 Apparaat uitschakelen ...

Programma-overzicht
In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn laboratoriummeetwaarden volgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen zijn in de praktijk mogelijk.
* Halve normbelading

	Intensief 70°	Auto 45°-65°	Eco 50°	Glas 40°	Snel 45°	Voorspoelen
Duur in uren/ min.	←	2:55 - 1:10	→	←	0:29 *	0:15
Stroomverbruik in kWh	←	1,60 - 0,80	→	←	0,80	0,05
Waterverbruik in liters	←	19 - 9	→	←	10	4

Extra functies ** Maken flexibel ...

- Tijd besparen (VarioSpeed)** ... wordt door meer energieverbruik bij gelijk blijvend reinigingsresultaat bereikt.
- 1/2 Halve belading** ... bij weinig afwas, bespaart water, energie en tijd.
- IntensiefZone** ... perfect voor gemengde belading. Sproeidruk en temperatuur van het afwaswater worden iets verhoogd.
- Hygiëne** ... Tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt.
- Extra drogen** ... verbetert het droogresultaat door verhoogde temperatuur tijdens het naspoelen. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed.)



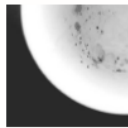


**** Afhankelijk van het model**

Afbreken van het programma

1. Tijdens het programma START-toets gedurende 3 seconden (Reset) indrukken.
2. Op de cijferindicatie verschijnt "0:01". Na ca. 1 minuut 'Einde programma', op de indicatie verschijnt "0:00".
3. Apparaat uitschakelen.

Kleine storingen zelf verhelpen

Controleer eerst onderstaande tabel voordat u contact opneemt met de receptie. U dient zelf geen contact op te nemen met de servicedienst van Bosch.

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing	Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „  ” brandt	Kraan verstopt of verkalkt 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kraan opendraaien. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen. 	Serviesgoed is niet schoon Zand of korrelige resten op het serviesgoed 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar ▶ Te weinig afwasmiddel ▶ Ongeschikt programma gekozen ▶ Sproeiarmen van sproeiarmen verstopt ▶ Zeven vuil, zitten niet vast ▶ Sproeiarmen geblokkeerd 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken. ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Sterker programma kiezen. ▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven). ▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven). ▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
Indicatie „E:22”	Zeven vuil of verstopt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven). 	Vlekken en strepen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
Indicaties „E:24” en „  ” branden	De afvoerslang is verstopt of geknikt Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	<ul style="list-style-type: none"> ▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen. ▶ Afdekking (zie boven) monteren. 	Serviesgoed niet droog	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Glansspoelmiddel ▶ Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit ▶ Instelling van het apparaat 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dosering verhogen. ▶ Ander product gebruiken. ▶ Glansspoelmiddel gebruiken.
Indicaties „E:25” en „  ” branden	Afvoerpomp geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven). 	Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld ▶ Onthardingszout ontbreekt 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model). ▶ Onthardingsinstallatie juist instellen.
Een andere foutindicatie „E:XX” brandt	Apparaat technisch defect	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). ▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. 	Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Glazen niet geschikt voor afwasmachine 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. ▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Apparaat inschakelen en sluiten resp. programma afbreken (zie Programma afbreken). 	Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Te weinig afwasmiddel ▶ Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. ▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen. 			