


Productbeschrijving



- 1. Bekerrek
- 2. Bovenste korf
- 3. Onderste korf
- 4. Zoutreservoir
- 5. Vaatwasmiddelbakje
- 6. Bovenste sproeiarm
- 7. Filtereenheid
- 8. Glansmiddelbakje

Bedieningspaneel

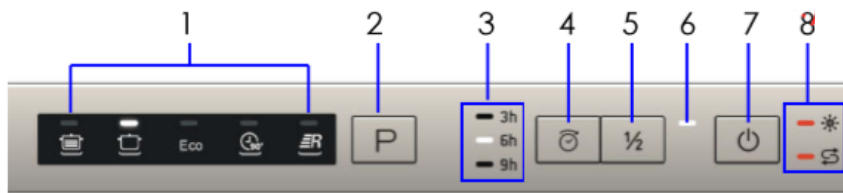

De vaatwastabletten die u gebruikt, beschikken vaak al over zout/ waterontharder en glansspoelmiddel. Daardoor is het niet noodzakelijk om beide producten nog apart bij te vullen. Wanneer het apparaat de melding geeft dat er glansspoelmiddel en/of zout (waterontharder) toegevoegd dient te worden, kunt u dit negeren.

- 1. Controlelampjes
- 2. P Wasprogramma knop
- 3. Uitgestelde start indicatorlampje
- 4. Uitgestelde start knop
- 5. $\frac{1}{2}$ Functieknop voor halve belading
- 6. Controlelampjes van halve belading
- 7. Aan/uit-knop
- 8. Statuscontrolelampjes

Problemen oplossen




Wanneer de vaatwasser niet naar behoren werkt, controleer dan tabel hieronder en op de volgende pagina voordat u contact opneemt met de receptie. Indien de problemen zich voor blijven doen, neem dan contact op met de receptie.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossingen
De vaatwasser start niet.	Zekering gesprongen of de stroomonderbreker in werking gezet.	Controleer in de meterkast of de zekering gesprongen is. Neem contact op met de receptie.
	Voeding is niet ingeschakeld.	Zorg dat de vaatwasser is ingeschakeld en de deur juist is gesloten. Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
Het water wordt niet uit de vaatwasser weggepompt.	Een knik in de afvoerslang.	Controleer de afvoerslang.
	Filter verstopt.	Controleer de filters en reinig deze.
	Spoelbak verstopt.	Controleer of de spoelbak leegloopt. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met de receptie.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossingen
Schuim in de waskuip.	Verkeerd vaatwasmiddel.	Gebruik alleen vaatwasmiddel dat geschikt is voor vaatwassers. Bij schuimvorming: open de deur en laat het schuim verdampen Sluit de deur stevig en start vervolgens een spoelcyclus om het water weg te laten lopen. Herhaal indien nodig.
	Gemorst glansmiddel.	Veeg gemorst glansmiddel altijd meteen op.
Vlekken op de binnenkant van de waskuip.	U gebruikt een vaatwasmiddel dat kleurstof bevat.	Controleer bij aankoop van uw wasmiddel of het geen kleurstoffen bevat.
Witte film op de binnenwanden.	Hard water mineralen.	Maak de binnekant schoon met een vochtige spons. Gebruik geen ander schoonmaakmiddel!
Roestvlekken op het bestek.	Het bestek is niet bestand tegen corrosie.	
De vaatwasser maakt veel lawaai.	De vaat rammelt tegen elkaar of de sproeiarmen botsen tegen de vaat.	Zorg bij het inruimen dat de vaat niet tegen de sproeiarmen komt.
De vaat is niet schoon.	De vaat is niet goed gerangschikt.	Zorg dat de vaat niet te dicht tegen elkaar aan zit.
	Het geselecteerde programma is te licht.	De vaat is te vuil voor het programma.
	De sproeiarmen zijn belemmerd.	Zorg dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien tijdens het wassen.
	De filters zijn niet schoon of niet correct ingezet.	Reinig en/of zet de filters correct in.

Foutcodes

Indien u één van onderstaande foutcodes ziet, neem dan contact op met de receptie.

Controlelampje knippert snel	Betekenis	Mogelijke oorzaak
	Langere toevoertijd.	Kraan is niet open, of watertoevoer is belemmerd, of waterdruk is te laag.
 	De benodigde temperatuur werd nog niet bereikt.	Het verwarmingselement werkt niet correct.
Eco	Overstroming.	Bepaalde delen van de vaatwasser lekken.