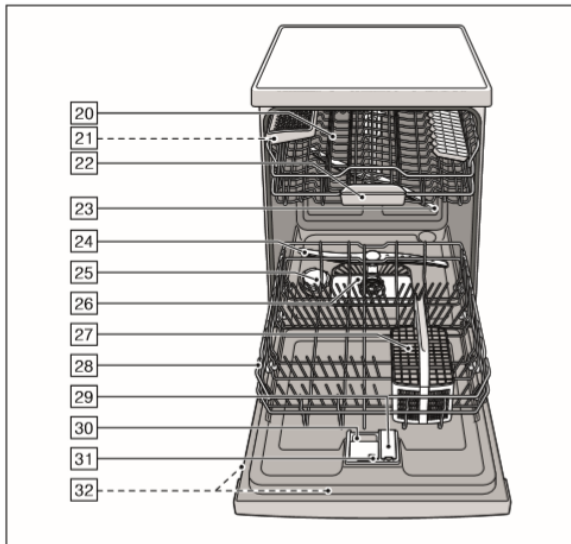
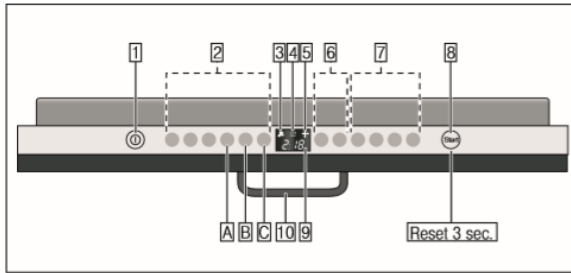








**Gerät kennen Lernen**



- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. EIN-/AUS-Schalter             | 22. Tab-Auffangschale                    |
| 2. Programmtasten                | 23. Oberer Sprüharm                      |
| 3. Anzeige „Wasserzulauf prüfen“ | 24. Unterer Sprüharm                     |
| 4. Salznachfüllanzeige*          | 25. Vorratsbehälter für Spezi­alsalz     |
| 5. Klarspülnachfüllanzei­ge*     | 26. Siebe                                |
| 6. Zeitvorwahl                   | 27. Besteckkorb                          |
| 7. Zusatzfunktionen              | 28. Unterer Geschirrkorb                 |
| 8. START-taste                   | 29. Vorratsbehälter für Klarspüler       |
| 9. Ziffernanzeige                | 30. Reinigerkammer                       |
| 10. Türöffner                    | 31. Verschlussriegel für Rei­nigerkammer |
| 20. Oberer Geschirrkorb          | 32. Typenschild                          |
| 21. Messerablage                 |  |

*\*Die Geschirrspültabletten, die Sie verwenden, enthalten oft bereits Salz/Wasserenthärter und Klarspüler. Dadurch ist es nicht notwendig, beide Produkte separat in der Spülmaschine nachzufüllen. Wenn das Gerät anzeigt, dass Spülmittel und/oder Salz (Wasserenthärter) zugegeben werden muss, können Sie dies ignorieren.*

**Programmübersicht**

Geschirrart	Verschmutzungsart	Programm	Mögliche Zusatzfunktionen	Programmablauf
Töpfe, Pfannen, unempfindliches Geschirr und Besteck	stark haftende, eingebrannte oder angetrocknete, stärke- oder eiweißhaltige Speisereste	 Intensiv 70°	alle	Vorspülen Reinigen 70° Zwischenspülen Klarspülen 65° Trocknen
		 Auto 45° - 65°		Wird entsprechend der Verschmutzung mit Hilfe der Sensorik optimiert.
gemischtes Geschirr und Besteck	leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speiserückstände	 Eco 50°		Vorspülen Reinigen 50° Zwischenspülen Klarspülen 65° Trocknen
empfindliches Geschirr, Besteck temperatur-empfindliche Kunststoffe und Gläser	gering haftende, frische Speisereste	 Sanft 40°	IntensivZone Zeit sparen Halbe Beladung Extra Trocknen	Vorspülen Reinigen 40° Zwischenspülen Klarspülen 55° Trocknen
		 Schnell 45°	Extra Trocknen	Reinigen 45° Zwischenspülen Klarspülen 55°
alle Geschirrarten	kalt­es Abspülen, Zwischenreinigung	 Vorspülen	keine	Vorspülen