


Bediening van de wasautomaat

Bedieningspaneel

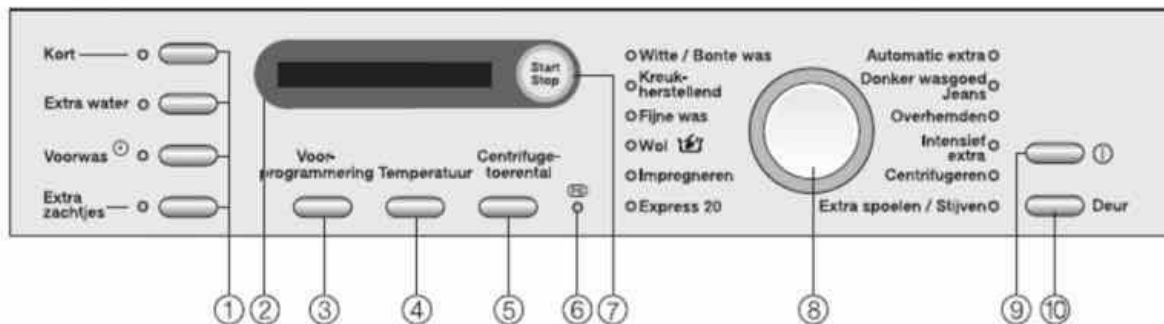

① **Toetsen voor de extra functies**

Met deze toetsen kunt u extra functies in- en uitschakelen.

② **Display**

Nadere bijzonderheden over het display kunt u op de volgende bladzijde vinden.

③ **Voorprogrammering - toets**

Met deze toets kunt u het tijdstip dat het door u gekozen programma moet starten van te voren instellen.

④ **Temperatuur - toets**

Met deze toets kunt u de gewenste temperatuur instellen.

⑤ **Centrifuge-toerental - toets**

Met deze toets kunt u het gewenste centrifuge-toerental, de *Spoelstop* of *zond.* (Zonder centrifugeren) instellen.

⑥ **Optische interface PC**

Op deze plaats kunnen onze technici de wasprogramma's controleren, updaten en in het geheugen van de wasautomaat opslaan.

⑦ **Start/Stop - toets**

Met deze toets kunt u: het gekozen wasprogramma starten en een gestart programma afbreken.

⑧ **Programmakeuzeschakelaar**

Met deze schakelaar kunt u het gewenste wasprogramma instellen. Het controlelampje van het gekozen programma licht op. De programmaschakelaar kan zowel rechtsonder als linksom worden gedraaid.

⑨ **⓪ - toets**

Met deze toets kunt u: de wasautomaat in- en uitschakelen en het programma onderbreken. De wasautomaat gaat in het kader van de energiebesparing 15 minuten na afloop van het programma / de kreukbeveiliging automatisch uit. Het apparaat gaat ook uit wanneer u het na het inschakelen niet bedient.

⑩ **Deur - toets**

Met deze toets kunt u de deur van de wasautomaat openen.

2 Schakel de wasautomaat in

3 Belaad de wasautomaat

- Open de deur met de *Deur* - toets.
- Leg het wasgoed uit elkaar gevouwen en losjes in de trommel.
- Leg stukken wasgoed van verschillende grootte in de trommel.


Daardoor wordt een beter wasresultaat bereikt en kan het wasgoed zich tijdens het centrifugeren beter verdelen.

- Gebruik de maximale belading.

Bij een maximale belading is het energie- en waterverbruik, vergeleken met de totale hoeveelheid wasgoed, het laagst.


Bij overschrijding van de maximale beladingscapaciteit vallen de wasresultaten tegen en gaat het wasgoed sneller kreuken.

Let erop dat er niets tussen deur en manchet beklemd raakt.

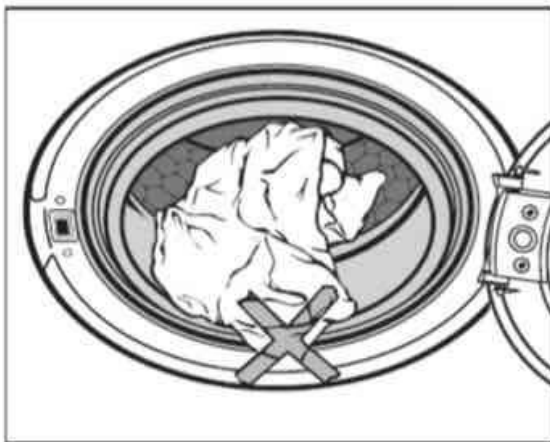

- Sluit de deur met een lichte klap.

4 Kies een programma

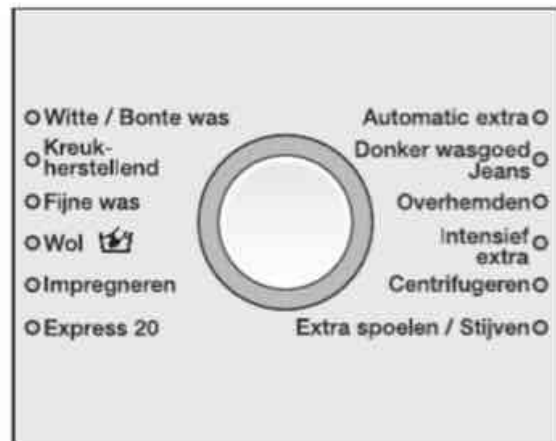

- Draai de programmakeuzeschakelaar naar links of naar rechts totdat het lampje gaat branden van het programma dat u wilt hebben.

5 Kies de temperatuur en/of het centrifugeertoerental

U kunt nu de temperatuur en/of het centrifugeertoerental in het display wijzigen.

1:49 60° 1400

- Wijzig indien gewenst de temperatuur door op de *Temperatuur* - toets te drukken.
Wijzig indien gewenst het centrifugeertoerental door op de *Centrifugeertoerental* - toets te drukken.


Einde wassen:

Zet wasmachine uit met aan/uit knop

Draai kraan dicht

Bedienung des Waschautomaten

Bedienungsblende

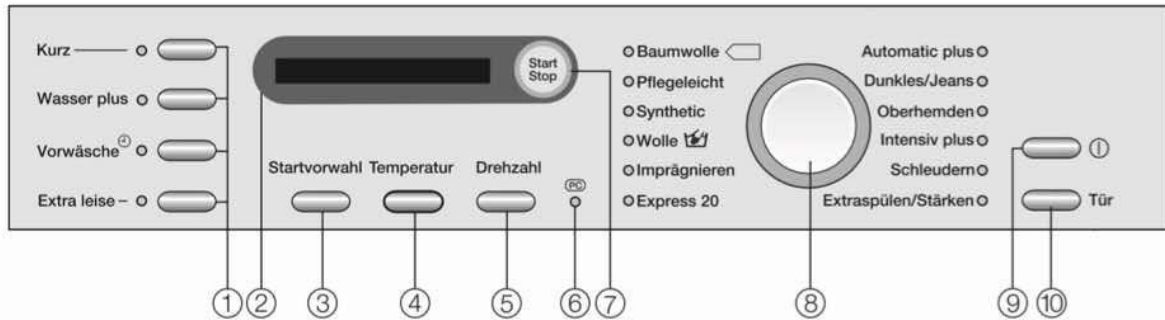

① Tasten Extras

Die Waschprogramme können durch verschiedene Extras ergänzt werden.

② Display

Nähere Erläuterungen befinden sich auf der folgenden Seite.

③ Taste Startvorwahl

Zur Wahl eines späteren Programmstarts.

④ Taste Temperatur

Zur Einstellung der gewünschten Waschtemperatur.

⑤ Taste Drehzahl

Zur Einstellung der gewünschten Endschleuderdrehzahl oder *Spülstop* oder *ohne* ① (ohne Schleudern).

⑥ Optische Schnittstelle PC

Dient dem Kundendienst als Prüf- und Übertragungspunkt (unter anderem für das Update).

⑦ Taste Start/Stop

Startet das gewählte Waschprogramm und bricht ein gestartetes Programm ab.

⑧ Programmwähler

Zur Anwahl der Waschprogramme. Die Kontrollleuchte des gewählten Programms leuchtet auf. Der Programmwähler kann rechts- oder linksherum gedreht werden.

⑨ Taste ①

Zum Ein- und Ausschalten des Waschautomaten. Der Waschautomat schaltet sich aus Energiespargründen automatisch aus. Dieses erfolgt 15 Minuten nach Programmende/Knitterschutz oder nach dem Einschalten, wenn keine weitere Bedienung erfolgt.

⑩ Taste Tür

Öffnet die Fülltür.


2 Waschautomat einschalten

3 Waschautomat beladen

- Öffnen Sie die Fülltür mit der Taste *Tür*.
- Legen Sie die Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verstärken die Waschwirkung und verteilen sich beim Schleudern besser.


Bei der maximalen Beladungsmenge ist der Energie- und Wasserverbrauch, bezogen auf die Gesamtbeladungsmenge, am niedrigsten. Eine Überbeladung mindert das Waschergebnis und fördert die Knitterbildung.

Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke zwischen Fülltür und Dichtring eingeklemmt werden.

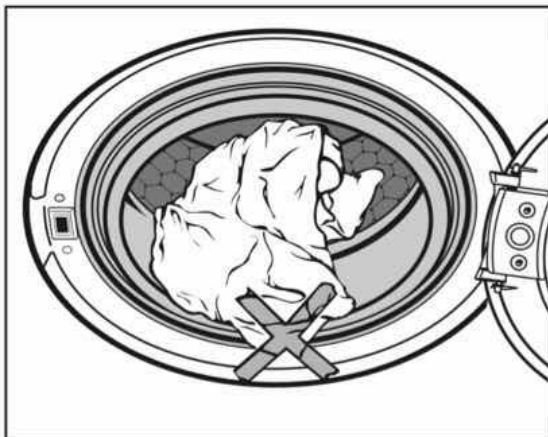

- Schließen Sie die Fülltür mit einem leichten Schwung.

4 Programm wählen

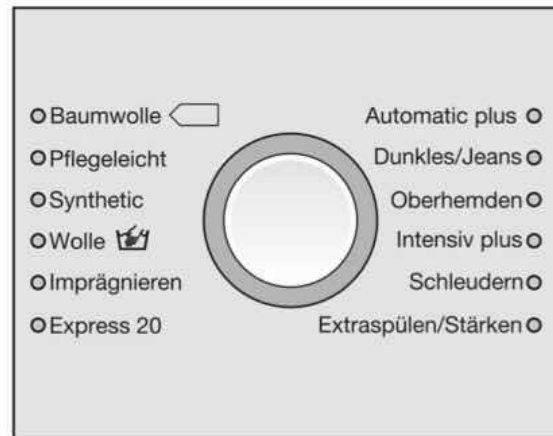

- Drehen Sie den Programmwähler nach rechts oder links, um das gewünschte Programm zu wählen. Ein Programm ist angewählt, wenn die Kontrollleuchte neben dem Programmnamen leuchtet.

5 Temperatur/Drehzahl wählen

Sie können die voreingestellte Temperatur und/oder die Schleuderdrehzahl verändern.

2:59 60°C 1400

- Durch Drücken der Taste *Temperatur* können Sie die Temperatur ändern und durch Drücken der Taste *Drehzahl* ändern Sie die Schleuderdrehzahl.

**Am Ende des Programms:
Maschine ausschalten und Wasserhahn zudrehen**