


## Beschreibung der Waschmaschine

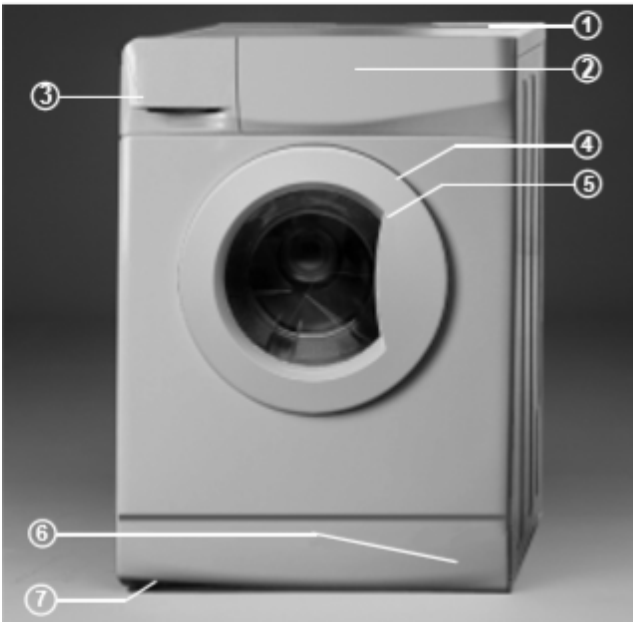

1. Arbeitsplatte
2. Bedienblende
3. Waschmittelkasten
4. Serviceaufkleber (Innenseite Einfülltür)
5. Einfülltür
6. Pumpenzugang hinter dem Sockel oder Deckel (je nach Modell)
7. Einstelbare FüÙe)

### Einfülltür


Zum Öffnen der Einfülltür den Türgriff halten, den Innengriff drücken (falls bei Ihrem Modell vorhanden) und die Tür aufziehen. Die Tür mit leichtem Schwung schließen, sie rastet hörbar ein.

### Waschen


1. Öffnen Sie die Tür.
2. Legen Sie die Wäsche in die Trommel, ohne die Maschine zu überladen. Halten Sie sich an die maximale Belastung.
3. Schließen Sie die Tür.

### Einfüllen der Wasch- und Zusatzmittel


Der Waschmittelkasten ist in drei Kammern unterteilt (Abb. "A")

**Vorwaschkammer** 

- Waschmittel für die Vorwäsche

**Hauptwaschkammer** 

- Waschmittel für die Hauptwäsche
- Fleckenentferner
- Wasserenthärter

**Weichspülerkammer** 

- Weichspüler
- Flüssige Stärke

Waschmittelzusätze nur bis zur Kennzeichnung "MAX" einfüllen.

