


## Bedieningspaneel

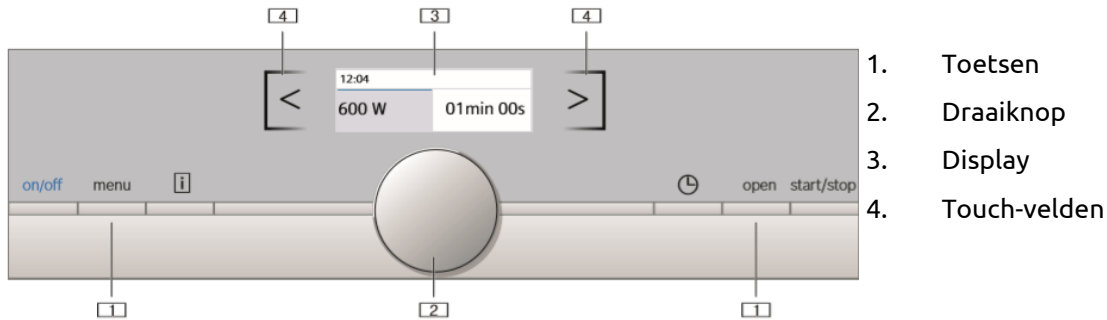

1. Toetsen
2. Draaiknop
3. Display
4. Touch-velden

## Toetsen en touch-velden

Toetsen	Betekenis
on/off	Apparaat in- en uitschakelen
menu	Menu
i	Informatie
🕒	Tijdfunctie
open	Deur opent automatisch
start/stop	Werking starten of stoppen
<b>Touch-velden</b>	
<	Veld links van het display
>	Veld rechts van het display

## Draaiknop

Met de draaiknop wijzigt u de functies en de instelwaarden die op het display zijn weergegeven. Bij de meeste keuzelijsten begint na het laatste punt het eerste weer. Bij enkele keuzelijsten (bijv. tijdsduur) moet u de draaiknop weer terugdraaien wanneer de minimale of maximale waarde bereikt is.

## Functie instellen

1. De menutoets indrukken. Het functie-menu wordt geopend.
2. Met de draaiknop de gewenste functie kiezen.
3. Met de pijl > komt u bij de geselecteerde functie.
4. Met de draaiknop kunt u de keuze veranderen.
5. Druk op de start/stop toets om de geselecteerde functie te starten. Op het display verschijnt een tijdsafloop. De instellingen en voorganslijn zijn zichtbaar.

## Magnetronstanden

Standen	Gerechten	Maximale tijdsduur
90W	Ontdooien van kwetsbare gerechten	1 uur 30 min.
180W	Ontdooien en verder bereiden	1 uur 30 min.
360W	Bereiden van vlees en opwarmen van kwetsbare gerechten	1 uur 30 min.
600W	Opwarmen en bereiden van gerechten	1 uur 30 min.
900W	Opwarmen van vloeistoffen	30 min.

## Magnetron gebruiken

1. Toets 'on/off' indrukken. Het apparaat is klaar voor gebruik. Op het display wordt het maximale magnetronvermogen en een tijdsduur voorgesteld, deze kan op elk moment worden gewijzigd.
2. Met de draaiknop kiest u het gewenste magnetronvermogen. Op het display worden het magnetronvermogen en een voorgestelde tijdsduur weergegeven.
3. Op de > pijl tippen. Er kan nu een tijdsduur worden ingesteld.
4. Stel met de draaiknop de gewenste tijdsduur in.
5. Start het programma met de 'Start/Stop' toets. Het programma start en de tijdsduur loopt af op het display. Wanneer de tijdsduur is afgelopen klinkt er een signaal en het programma stopt.

## Storingen

Bekijk eerst de storingstabel hieronder voordat u contact opneemt met de receptie. **Let op: indien er in onderstaande tabel wordt aangeraden om de servicedienst te contacteren dient u dit niet te doen, maar contact op te nemen met de receptie.**

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing / aanwijzing
Apparaat werkt niet, geen indicatie op het display	Stekker is niet in het stopcontact gestoken	Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet
	Stroomuitval	Controleer of andere keukenapparaten functioneren
	Zekering defect	Controleer in de meterkast of de zekering voor het apparaat in orde is
	Verkeerde bediening	De zekering voor het apparaat in de meterkast uitschakelen en na ca. 60 seconden weer inschakelen
Apparaat kan niet worden gestart	Apparaatdeur is niet helemaal gesloten	Apparaatdeur sluiten.
Het apparaat warmt niet op. Op het display wordt het woord "Demo" weergegeven.	Het apparaat bevindt zich in de demonstratiemodus	De demonstratiemodus in de basisinstellingen deactiveren. Hiervoor het apparaat even ontkoppelen van het net (zekering of veiligheidsschakelaar in de meterkast uitschakelen). Vervolgens de demonstratiemodus binnen 3 minuten deactiveren in de basisinstellingen.
Verlichting van de binnenruimte werkt niet	Verlichting van de binnenruimte defect	Contact opnemen met de servicedienst
Foutmelding "Exxx"		Bij een foutmelding het apparaat uit- en weer inschakelen; verdwijnt de melding, dan was het een eenmalig probleem. Treedt de fout vaker op of houdt de melding aan, neem dan contact op met de servicedienst en geef de foutcode door.
* Bijzonderheden:		
Foutmelding "E0532": apparaatdeur openen en weer sluiten.		
Foutmelding "E6501": Apparaat uitschakelen. 10 minuten wachten. Apparaat weer inschakelen.		