



Toestelomschrijving

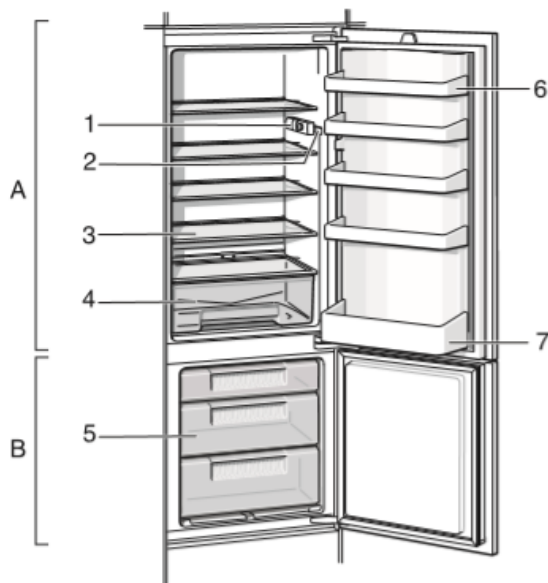

- A. Koelruimte
- B. Diepvriesruimte
- 1. Temperatuurregelaar/Verlichting
- 2. Lichtschakelaar
- 3. Glasplateau in de koelruimte
- 4. Groentelade
- 5. Diepvrieslade
- 6. Voorraadvak in de deur
- 7. Vak voor grote flessen

Afhankelijk van het type kan de inhoud afwijken.

Temperatuurregelaar

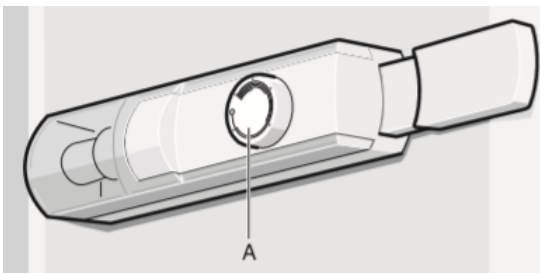

Het apparaat is uitgeschakeld wanneer de temperatuurregelaar (A) op "0" staat. Hoe meer u de schakelaar rechts draait hoe kouder de temperatuur in het apparaat.

Bedrijfsgeluiden

Van nature maakt het apparaat geluid, hier is niets aan te doen.

Brommen: de motoren lopen (bijv. koelaggregaten, ventilator). Hoe warmer de omgevingstemperatuur, hoe harder het apparaat moet werken om alles koel te houden. Hierdoor kan het apparaat dus meer lawaai maken.

Borrelen, zoemen of gorgelen: Koelmiddel stroomt door de buizen.

Klikgeluiden: Motor, schakelaar of magneetventielen schakelen in/uit.

Kleine storingen zelf verhelpen

Wanneer u een probleem ervaart met het apparaat, controleer dan eerst de tabel hieronder en op de volgende pagina voordat u contact opneemt met de receptie.

Storing	Eventuele oorzaak	Oplossing
Het apparaat koelt niet.	De temperatuurregelaar staat op de stand „0”.	Temperatuurregelaar uit stand „0” draaien. Afb. 2 /A
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stroomuitval. ■ De zekering is uitgeschakeld. ■ De stekker zit niet goed in het stopcontact. 	Controleer of er stroom is. Controleer de zekeringen.

Storing	Eventuele oorzaak	Oplossing
De verlichting functioneert niet.	Het lampje is kapot.	Lampje vervangen. Afb. 7 /B <ol style="list-style-type: none"> 1. Apparaat uitschakelen. 2. Stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen. 3. Afdekking naar voren eraf trekken. 4. Lampje vervangen. (Reservelamp: 220-240 V wisselstroom, fitting E14, voor wattage zie het kapotte lampje.)
	De lichtsakelaar klemt.	Controleer of er beweging in de lichtsakelaar zit. Afb. 7 /A
De bodem van de koelruimte is nat.	De dooiwatergoten of het afvoergat zijn verstopt.	De dooiwatergoten en het afvoergatje schoonmaken (zie „Schoonmaken van het apparaat“). Afb. 8
In de koelruimte is het te koud.	Deur van het diepvriesruimte is geopend.	Deur van het diepvriesruimte sluiten.
	Er werden te veel levensmiddelen in één keer ingeladen om in te vriezen.	Max. invriescapaciteit niet overschrijden.
	De temperatuurregelaar is te hoog ingesteld.	Temperatuurregelaar lager instellen.
De koelmachine wordt steeds vaker en langer ingeschakeld.	De deur van het apparaat werd te vaak geopend.	Deur van het apparaat niet onnodig openen.
	De be en ontluchtingsopeningen zijn afgedekt.	Afdekkingen verwijderen.
	Invriezen van grotere hoeveelheden verse levensmiddelen.	Max. invriescapaciteit niet overschrijden.